


## 5.2 Optionele meetwatersensor

Optioneel is een capacitieve meetwatersensor leverbaar die de doorstroming van het meetwater bewaakt. Indien deze is gemonteerd op het paneel dan zal bij voldoende flow de gele LED branden op de sensor. *Zie het onderstaand elektrisch aansluitschema.*



Onderstaand aansluitschema laat zien hoe de meetwatersensor aangesloten wordt. Verwijder de af fabriek geplaatste draadbrug tussen + en S op de circulatie ingang.

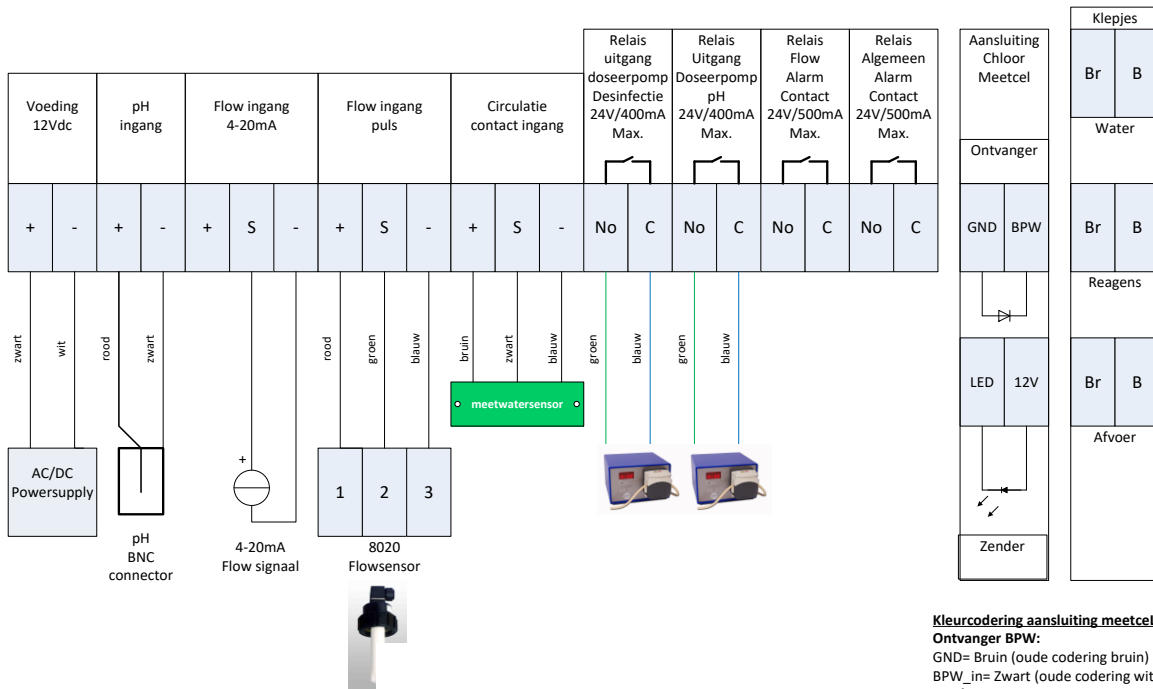

**Kleurcodering aansluiting meetcel**  
**Ontvanger BPW:**  
 GND= Bruin (oude codering bruin)  
 BPW\_in= Zwart (oude codering wit)  
**Zender LED:**  
 LED=Rood (oude codering groen)  
 12V=oranje (oude codering geel)